





Aufnahmewinkel 1-fach / 2-fach

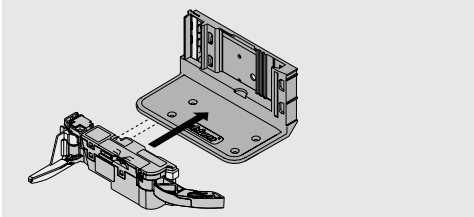

Aufnahmewinkel 1-fach

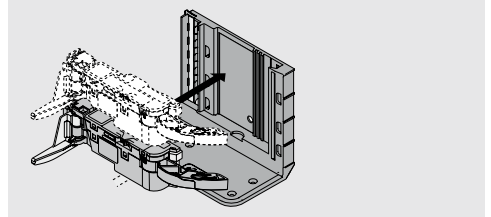

Aufnahmewinkel 2-fach


Optional kann eine zweite Antriebseinheit montiert werden.



Aufnahmewinkel oben

Aus Festigkeitsgründen muss die Traverse mit der Arbeitsplatte verbunden werden.

Trägerprofilkabel durchführen

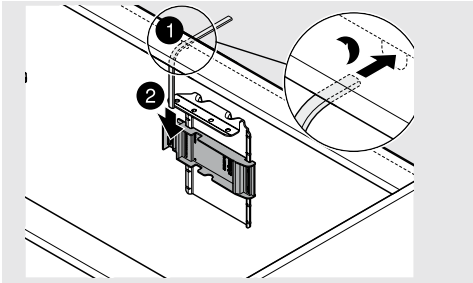

Antriebseinheit auf Adapter montieren

