
## **BLUMOTION** für Türen

BLUMOTION 971A - in Adapterplatte für Eckanschlag

# BLUMOTION 971A - in gerader Adapterplatte (20/32) Bauhöhe Art.-Nr.

- - Material: Zink, vernickelt - Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3 mm oder Ø4mm

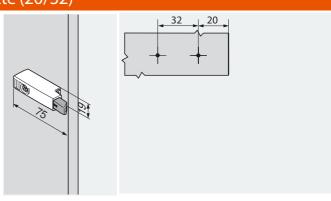


25 mm 33 mm

## BLUMOTION 971A - in Kreuzadapterplatte (37/32)

Art.-Nr.




- Material: Zink, vernickelt - Montage mit Spanplattenschrauben Ø 3 mm oder Ø4mm

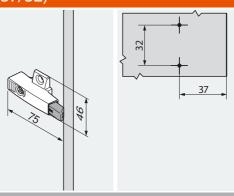

Bauhöhe


25 mm 33 mm

### Bauhöhe 25 mm

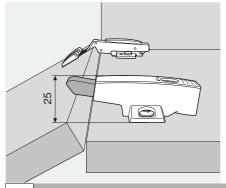

Bei allen Scharnieren mit geradem Bandarm und einer um 0 mm erhöhten Montageplatte. Ausnahme: Profi Itürscharnier 95°


## Bauhöhe 33 mm

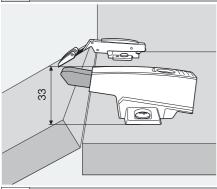

Bei allen Scharnieren mit geradem Bandarm und einer um 3 mm erhöhten Montageplatte. Außerdem bei Profi Itürscharnieren 95° und einer um 0 mm erhöhten Montageplatte.



## **Montageposition**

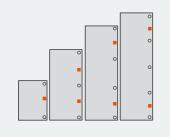

Für eine optimale BLUMOTION-Wirkung sollte BLUMOTION 971A mittig zwischen den Scharnieren angebracht werden. Bei hohen und schweren Türen empfehlen wir eine zusätzliche BLUMOTION 971A zwischen einem weiteren Scharnierpaar.

Die Anpassung an den Türspalt erfolgt mit einer komfortablen Tiefenverstellung über Gewindeschnecke (+ 3 bis - 7 mm).

**BLUMOTION 971AXXXX** Scharniere