





Bohrlehre für TANDEM



Symbolfoto


- Für einfache Bearbeitung des Holzschubkastens
- Zum Bohren der Hakenpositionen für die Ladenschiene
- Zum Vorbohren der Befestigungspositionen für die TANDEM-Kupplung

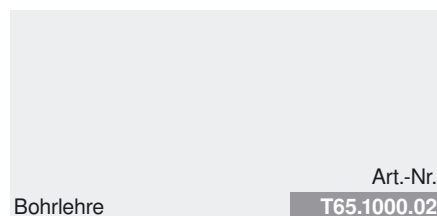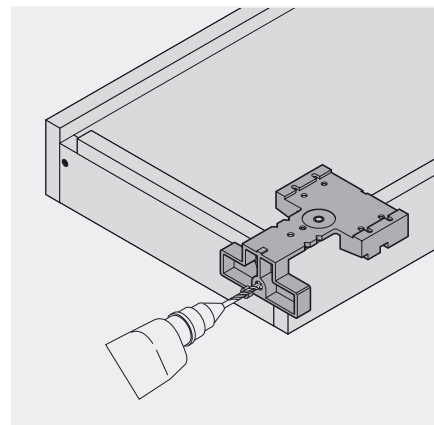

Bohrlehre

Art.-Nr.

T65.1000.02

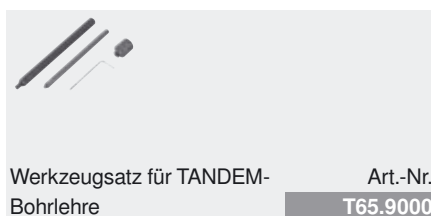


Werkzeugsatz für TANDEM-Bohrlehre


Art.-Nr.

T65.9000

Anbringen der Bohrung für den Haken

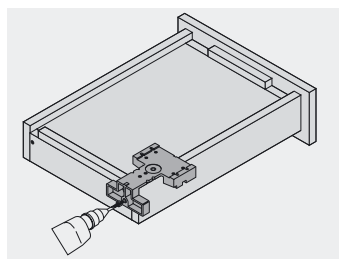


Bohren der Hakenposition

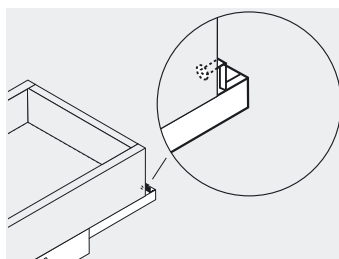


Schubkasten auf Haken aufschieben

Anbringen der Bohrung für die TANDEM Kupplung

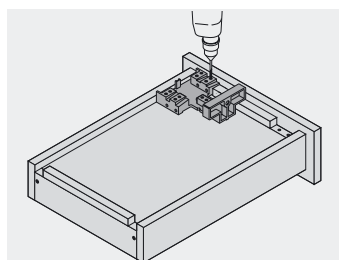

Vorbohren der Befestigungsposition für die TANDEM-Kupplung

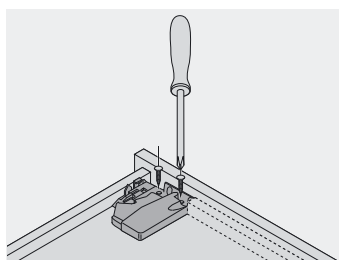

TANDEM-Kupplung anschrauben