



- 1** Bitte bringen Sie die quadratische Anschlagplatte auf der Rückseite der Vordertür an.
Please mount the square stop plate on the backside of the front door.

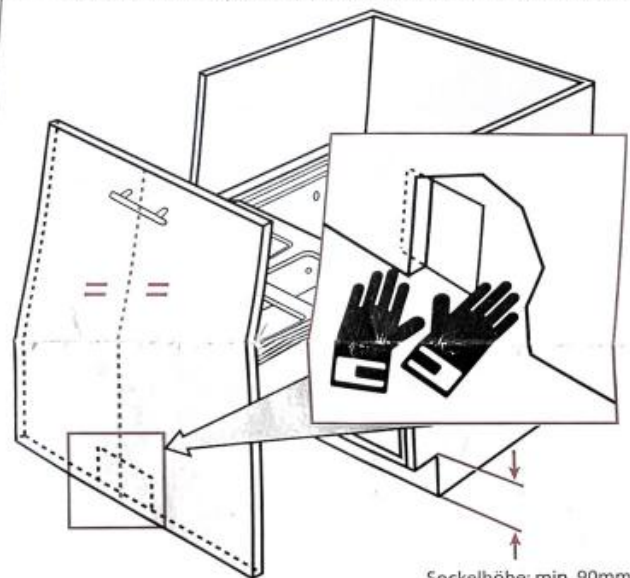

Sockelhöhe: min. 90mm
Base height: min. 90mm

Achtung!
Die quadratische Anschlagplatte ist aus technischen Gründen sehr dünn gefertigt. Daher können die Kanten sehr scharf sein. Bitte nur mit Schutzhandschuhen montieren!


Attention!
The square stop plate is manufactured very thinly because of technical reasons. Therefore the edges can be very sharp. Please wear protective gloves.

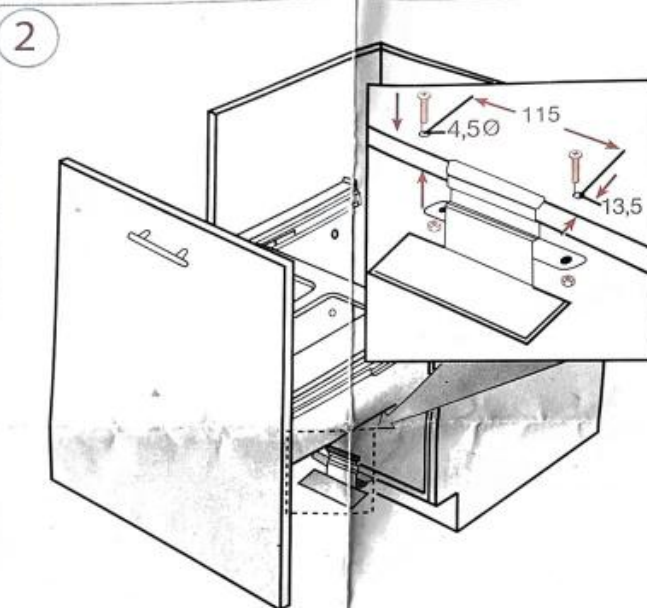


2 x M 4 x 30 mm

2 x M 4

4 x Unterlegscheibe M4/M4 washer

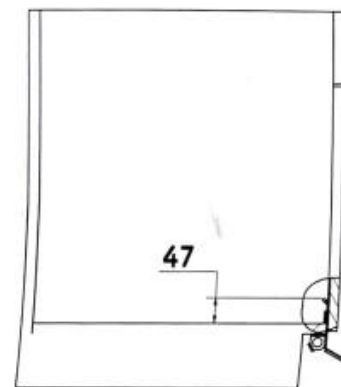

47

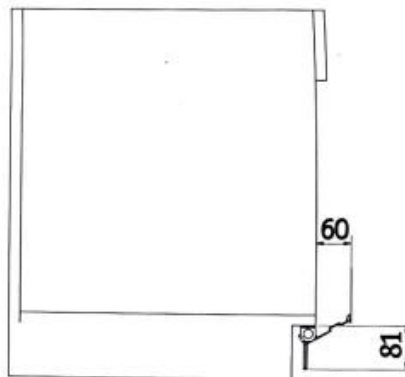

60

81