


Drehmechanismus fr Mbel-Tischplattenkombinationen

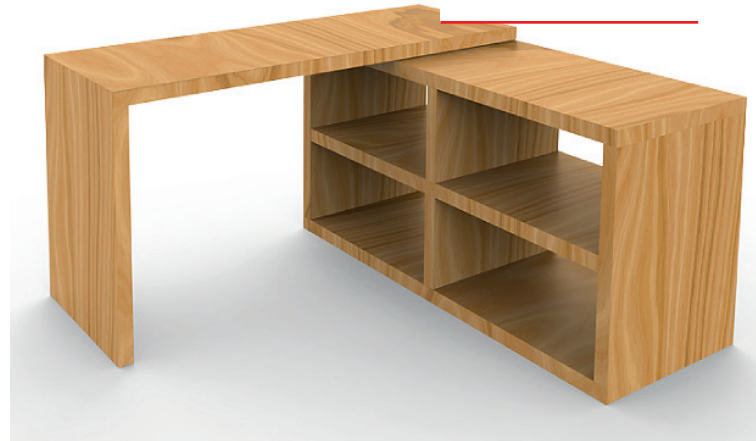

VORTEILE:

- rechteckige Tischflchen knnen durch 2-Schritt-Drehung trotz angrenzenden Wnden bewegt werden
- beliebig positionierbar
- platzsparend
- Sideboard und Tisch in einem
- vielseitig einsetzbar / ideal fr Brume und Kchen
- zum Einlassen / Anschrauben

Material: Edelstahl matt / Aluminium

Fr Korpustiefe: 480-700 mm

Mindest-Mbeldicke: 19 mm

Gewicht: 2800 g

Lieferumfang:


1 Drehbeschlag ohne Zubehr (bitte separat bestellen)

Funktionsweise:

Beim ffnen wird die Platte erst in diagonaler Richtung von der Ecke und Wand weggezogen, wodurch der erforderliche Abstand zum Schwenken entsteht.

Jetzt kann die Platte ausgeschwenkt werden.

Die ausgeschwenkte Platte kann nun wieder in die Ecke bzw. an die Mbel-Aussenkante geschoben werden.

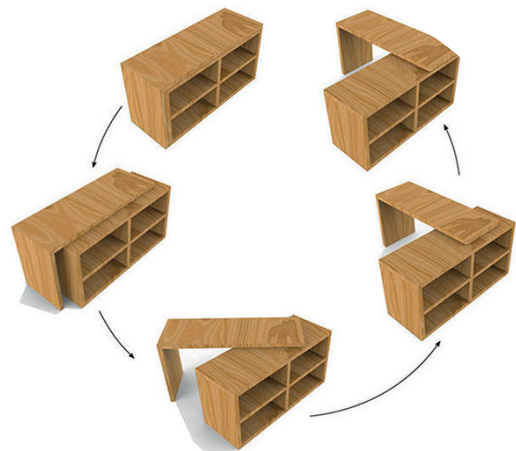


Passendes Zubehr:


Doppel-Mbelgleiter mit Filz- / Kunststoffseite
(Artikel 68247864000)

Kunststoff fr mheloses Bewegen von Mbeln auf weichen Bden wie Teppich oder Linoleum – Filz fr harte, empfindliche Bden.

Anwendungsmglichkeiten:

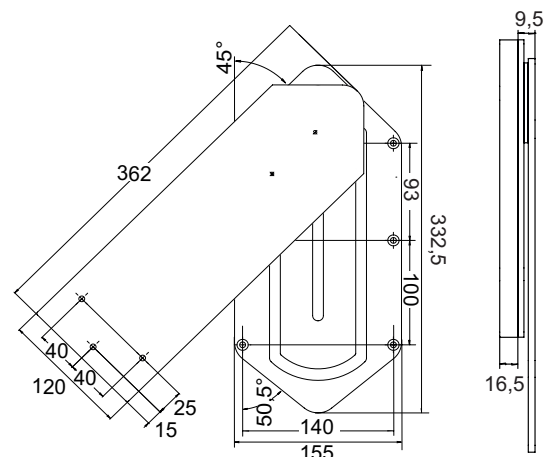


- w** anwendbare Korpustiefe = 480-700 mm
t min. Mbeldicke = 19 mm
m Frstiefe = 16.5 mm
s Erforderlicher Schwenkradius = 240 mm

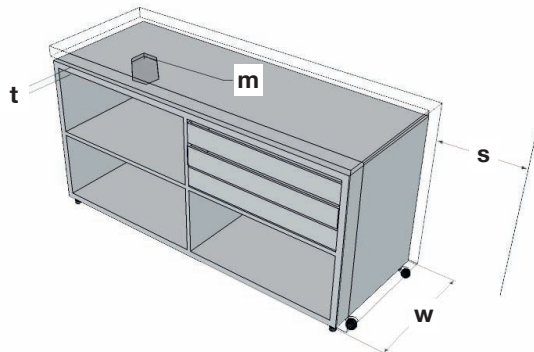

Gegenlager 1 x

Drauf- und Seitenansicht

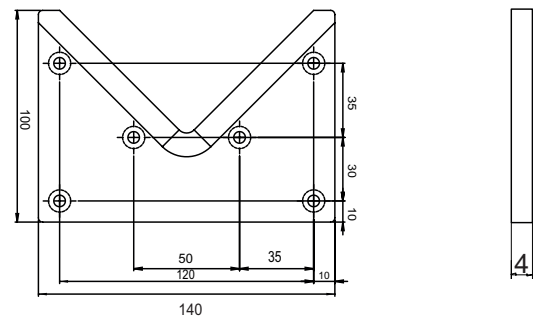


Schrauben 15 x D 5 mm - L 20 mm

Dmpfer 2 x

1) Frsen

Die Einbauseite fr links oder rechts auswhlen.
 Abstnde und Lage des Beschlags nach der Formel fr den Kantenabstand L berechnen.
 Basisform in die Oberflche des Mbelkorpus mit der Frstiefe (m) 16.5 mm frsen.

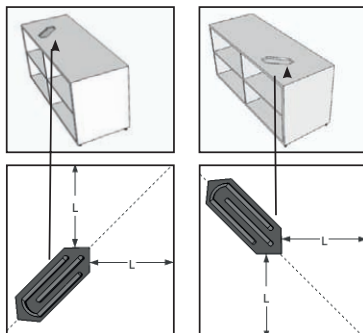

$$L = 0,5 \times w - 23 \text{ mm}$$



Anwendung links

rechts

3) Anschrauben des Gegenlagers

Den zu montierenden Tisch umdrehen und das Gegenlager an die Unterseite schrauben. Position und den Kantenabstand des Gegenlagers anhand der Formel fr den Abstand Z berechnen.
 Beide Dmpfer an der markierten Position in beiden Ecken (x) befestigen.

$$Z = w \times 0,5 - 94 \text{ mm}$$

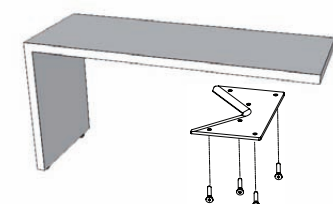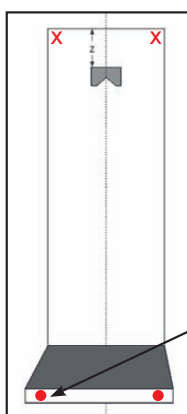


Installieren Sie Rollen oder Gleitelemente unten am Seitenfuss (●).
 (Nicht im Lieferumfang enthalten).

4) Einhngen und Befestigen

Den zu montierenden Tisch wieder umdrehen und auf die Oberseite des Korpus legen. Den Tisch so bewegen, dass die V-Kerbe des Gegenlagers in die passgenaue V-Kerbe der schwenkbaren Platte des Beschlags rutscht.
 Die Kerben ineinander ziehen, bis diese fest sitzen.
 Schrauben an der Schwenkplatte an der Tischunterseite befestigen.

Der Tisch kann nun ein- und ausgeklappt werden.

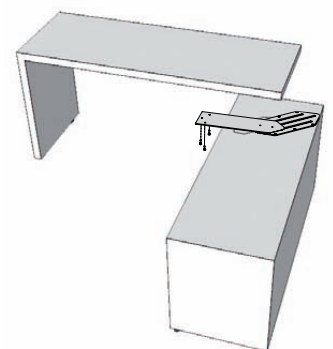

Sicherheitshinweis:

Um Beschdigungen zu vermeiden, darf der Drehbeschlag nur mit Seitenfuss installiert werden.