


DYNAPRO SOFT-CLOSE

Vollauszug 40/70 kg

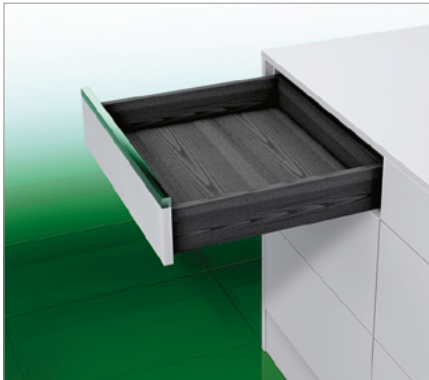


- Exzellente Laufeigenschaften
- Vollsynchronisierte Führungstechnologie
- Soft-close Dämpfungs-System
- Höchste Seitenstabilität
- Geringste Absenkwerte
- Stufenlose Selbst-Arretierung des Schubkastens beim Aufschieben auf die Führung
- Werkzeuglose 4D-Verstellmöglichkeit:
 - Höhenverstellung + 3,5 mm
 - Seitenverstellung $\pm 1,5$ mm
 - Neigungsverstellung + 4 mm
 - Optionale Tiefenverstellung + 3,5 mm

Verpackungseinheit (VPE):

204 = 5 Einheiten im Karton
 208 = 12 Einheiten im Karton
 210 = 15 Einheiten im Karton
 211 = 20 Einheiten im Karton
 233 = 200 Einheiten im Karton
 517 = 50 Einheiten in PE im Karton
 533 = 200 Einheiten in PE im Karton

BESTELLINFORMATIONEN

1 Dynapro Vollauszug Soft-close Set: je ein Stück links/rechts



NL	40 kg			70 kg		
	Artikel-Nr.	VPE		Artikel-Nr.	VPE	
250	F130107790	204	211	-		
270	F130107793	204	211	-		
300	F130107796	204	211	-		
320	F130107799	204	211	-		
350	F130107802	204	211	-		
380	F130107805	204	211	-		
400	F130107808	204	211	-		
420	F130107811	204	211	-		
450	F130107814	204	210	F130107832	204	210
480	F130107817	204	210	-		
500	F130107820	204	210	F130107838	204	210
520	F130107823	204	210	F130107841	204	210
550	F130107826	204	210	F130107844	204	210
580	-			F130107847	204	208
600	F130107829	204	208	F130107850	204	208
650	-			F130107853	204	208
700*	-			F130107856	204	208
750*	-			F130107859	204	208

* Tragkraft 50 kg

2a Dynapro 3D-Set Rastkupplung (2D) und Verstelladapter (1D) je ein Stück links/rechts



Artikel-Nr.	VPE				
F134125074	517				

2b Dynapro 2D-Set Rastkupplung (1D) und Verstelladapter (1D) je ein Stück links/rechts




Artikel-Nr.	VPE				
F134117193	517				

Einzelkomponenten




Beschreibung	Artikel-Nr.	VPE		
Rastkupplung (1D) Set: je ein Stück links/rechts	F134101220	233	517	
Rastkupplung (2D) Set: je ein Stück links/rechts	F134115305	233		
Verstelladapter (1D) Set: je ein Stück links/rechts	F134115306	233		

Optional: Tiefenverstellung (1D) Set: je ein Stück links/rechts



Artikel-Nr.	VPE				
F134101313	533				

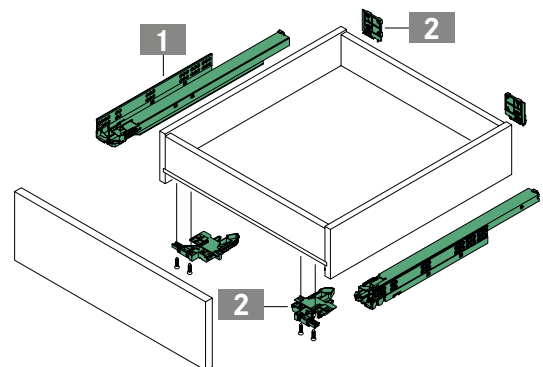

SEITENVERWEISE

Tablarauszug	18	Ino(x)sys	22	Verarbeitungshilfen	28
Relingauszug	20	Technische Informationen	24	Sensomatic	31







FÜHRUNGSSYSTEME DYNAPRO

PLANUNGSHINWEISE

Alle Maße in Millimeter

Einbaumaße	Schubkasten	NL	SKL	MET
		250	240	253
		270	260	273
		300	290	303
		320	310	323
		350	340	353
		380	370	383
		400	390	403
		420	410	423
		450	440	453
		480	470	483
		500	490	503
		520	510	523
		550	540	553
		580	570	583
		600	590	603
		650	640	653
		700	690	703
		750	740	753

Befestigungsposition Rastkupplung	Befestigungsposition Verstelladapter

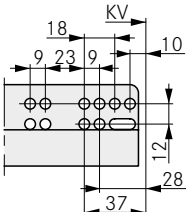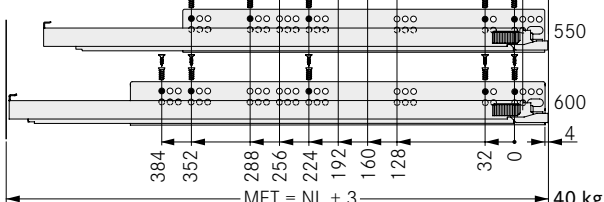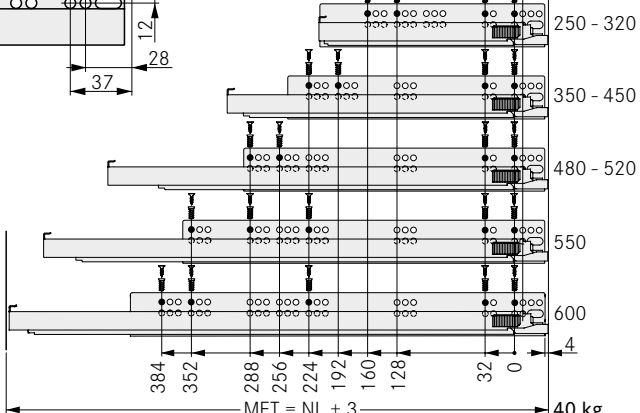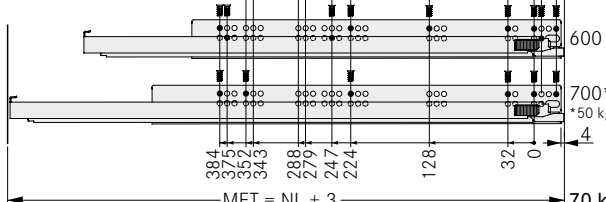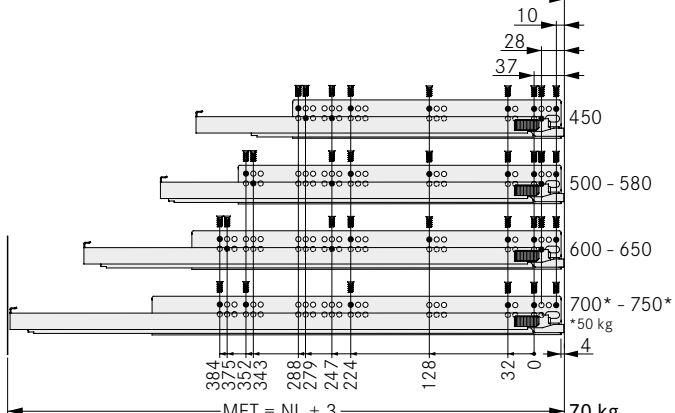Befestigungspositionen für Vollauszug	
	
	
	
	
	
	Euroschraube Ø 6,3 x 14 mm Spanplatten-Schraube Ø 4 x 16 mm Schraubenkopf Ø 7 mm
	

LEGENDE

HV	Höhenverstellung	MET	Mindesteinbautiefe	SV	Seitenverstellung
KV	Korpusvorderkante	NL	Nennlänge		
LWK	Lichte Weite Korpus	NV	Neigungsverstellung		
LWS	Lichte Weite Schubkasten	SKL	Schubkastenlänge		



DYNAPRO

Technische Informationen

PLANUNGSHINWEISE

Einhängen des Schubkastens


Schubkasten auf ausgezogene Dynapro Führungen aufsetzen und bis zum hörbaren Einrasten einschieben.

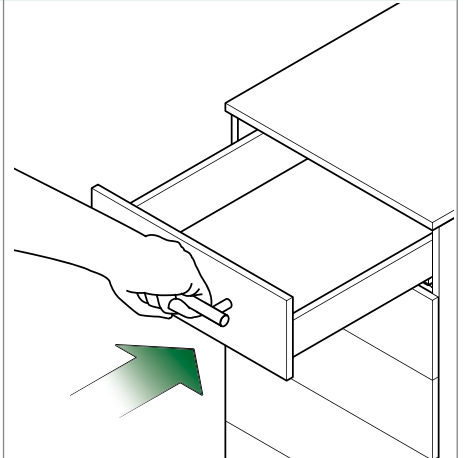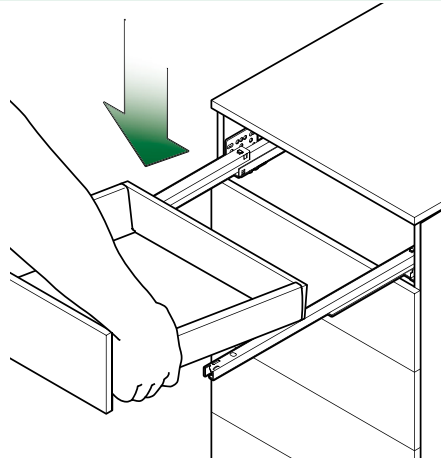


Aushängen des Schubkastens

Schubkasten ausziehen, beidseitig Hebel der Rastkupplung betätigen und Schubkasten von der Führung nach vorne abziehen.

3D Rastkupplung

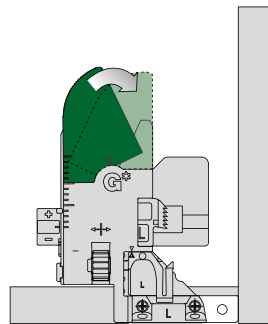

2D Rastkupplung

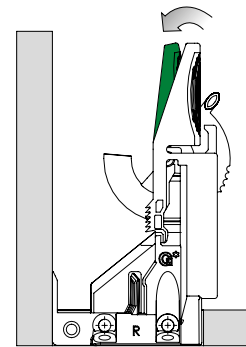

HINWEISE

Befestigung der Korpuschienen:

Die Schraubenempfehlungen sind Richtwerte. Schraubenkopf Ø 7 mm.











Ausreichender Befestigungsuntergrund ist durch den Verarbeiter sicherzustellen.

SEITENVERWEISE




Dynapro Soft-close	12	Dynapro Tipmatic	16	Verarbeitungshilfen	28
Dynapro Tipmatic Soft-close	14	Tablarauszug	18	Sensomatic	31

FÜHRUNGSSYSTEME DYNAPRO

VERSTELLUNG

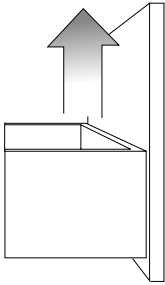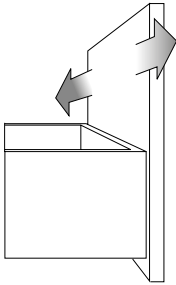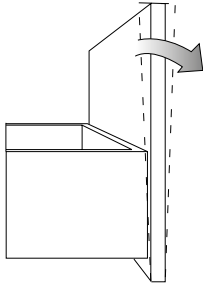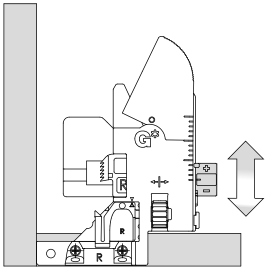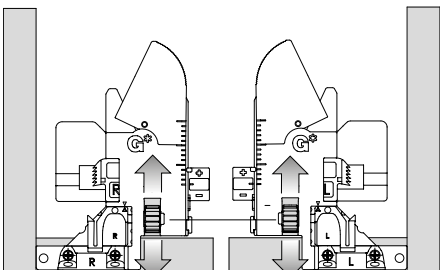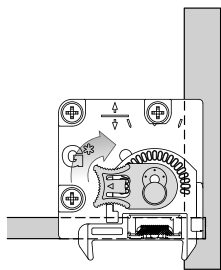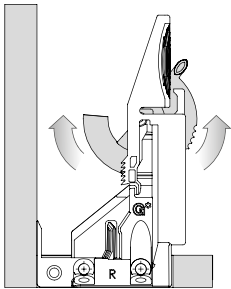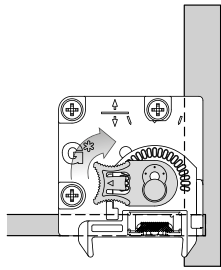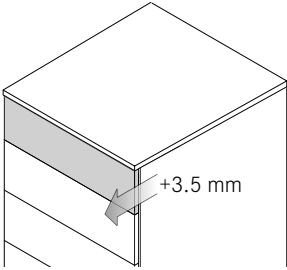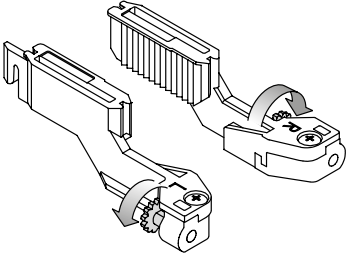Höhenverstellung (max. +3,5 mm)	Seitenverstellung (max. $\pm 1,5$ mm)	Neigungsverstellung der Front (max. +4,0 mm)
		
Dynapro 3D	Dynapro 3D	Dynapro 3D
		
Dynapro 2D		Dynapro 2D
		
Tiefenverstellung (max. +3,5 mm) Für Dynapro Soft-close verwendbar (nicht mit Dynapro Tipmatic und Dynapro Tipmatic Soft-close kompatibel).		
		

LEGENDE





DYNAPRO


Technische Informationen

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Frontspalteinstellung (+3 mm / -1 mm)

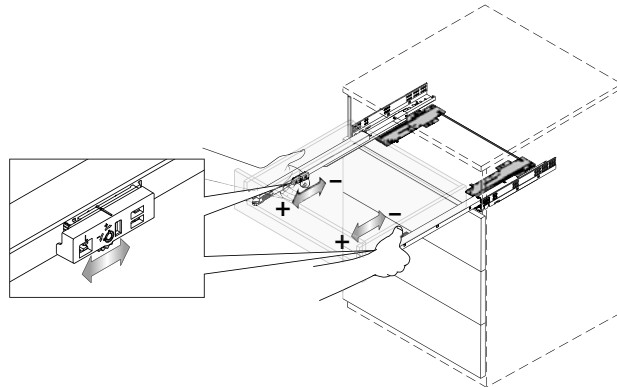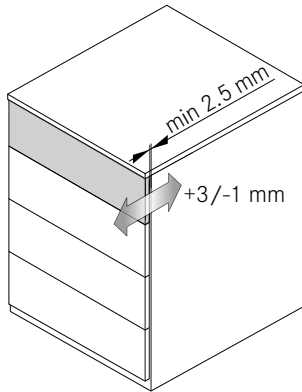


Auswurfkraft

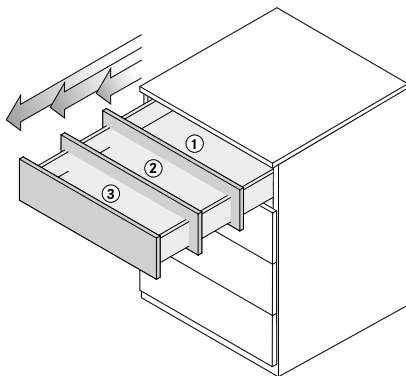


A

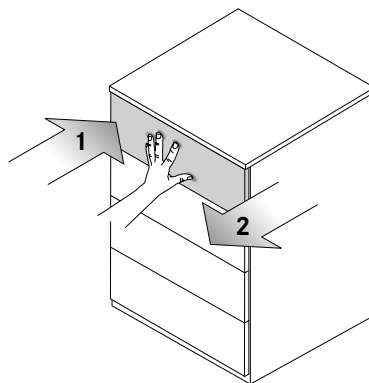

B

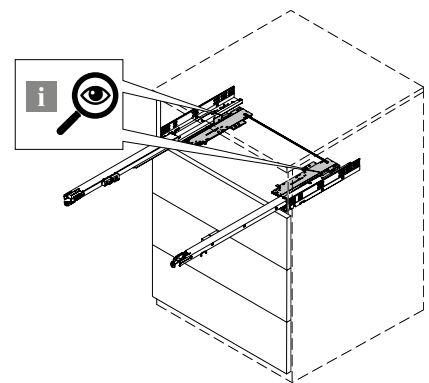


i

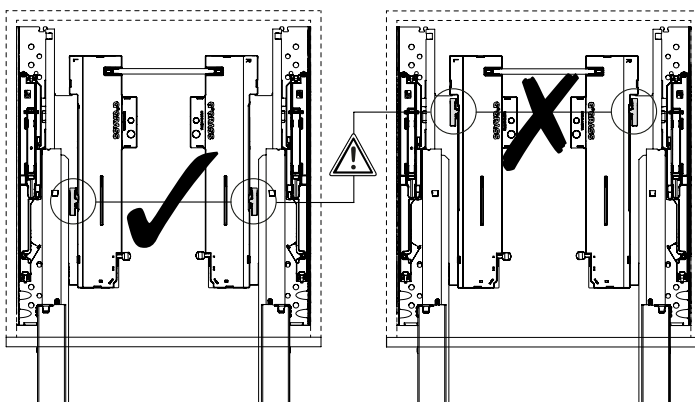

X → A
✓ → C

C

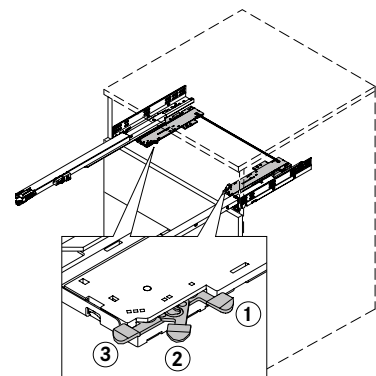


SEITENVERWEISE

Dynapro Soft-close	12	Dynapro Tipmatic	16	Verarbeitungshilfen	28
Dynapro Tipmatic Soft-close	14	Tablarauszug	18	Sensomatic	31

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Auslösebereich

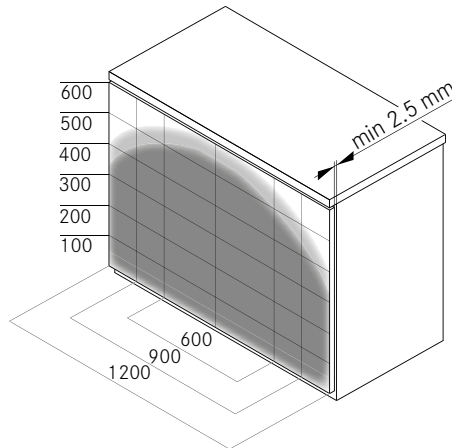


DYNAPRO TIPMATIC

Frontspalteinstellung (max. +1,5 mm)


Das sichere Öffnen und Schließen des Schubkastens ist abhängig von der Frontspalteinstellung (min. 4,5 mm = Werkseinstellung). Ist die Fronthöhe größer als 300 mm, muss der Frontspalt auf das Maximum von 6 mm erhöht werden.

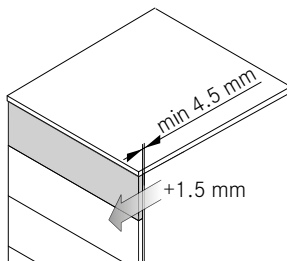

Frontspalteinstellung von oben

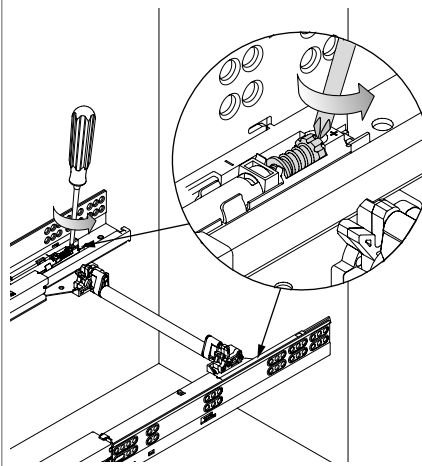

Frontspalteinstellung von unten

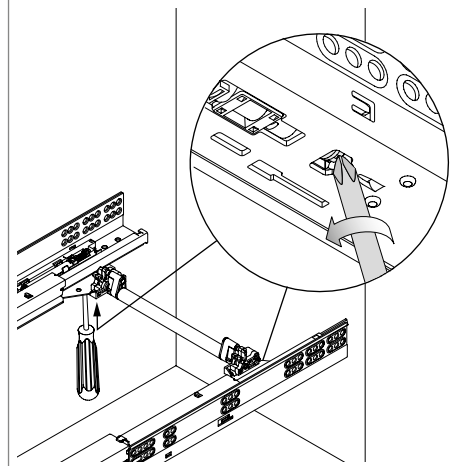

LEGENDE

